




Istruzioni d'uso e di installazione (Versione lunga)



Schema generale

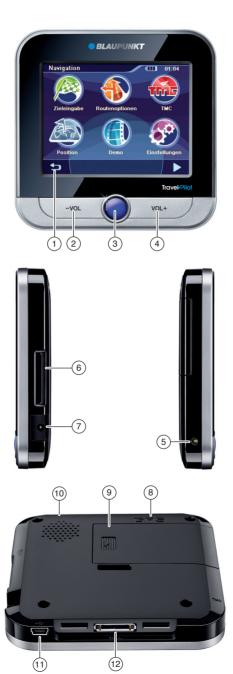

- 1 **Display (Touchscreen)**: controllo semplice ed intuitivo premendo i pulsanti sul display.
- (2) **VOL** -: riduzione volume
- (3) Interruttore On/Off:
 - Premuto a lungo (per più di 3 secondi): accende o spegne l'apparecchio
 - Premuto brevemente: apre il menu principale.
- (4) **VOL +**: aumento volume
- 5 Presa per antenna TMC supplementare esterna (antenna TMC interna disponibile)
- (6) Vano schede di memoria
- Presa per alimentazione di corrente (caricatore da rete fissa o cavo di carica per l'accendisigari)
- 8 Presa per antenna GPS supplementare esterna (antenna GPS interna disponibile)
- (9) Copertura vano batteria
- (10) Sensore crepuscolare per dispositivo automatico di commutazione da visualizzazione diurna e notturna (lato superiore)
- (11) Porta USB per trasferimento dei dati
- (12) Collegamento seriale (per successive espansioni)

Schema generale	2	Impostazione della richiesta del	
Norme di sicurezza		codice PIN	13
Simboli di avvertimento impiegati		Abilitazione /disabilitazione	4.0
Uso conforme alle norme		dell'apparecchio	Lo
Sicurezza stradale	6		
Norme di sicurezza generali	6	Navigazione	14
Avvertenze per l'uso del CD/DVD	7	Avvio della navigazione	14
Avvertenze di pulizia		Inserimento destinazione	14
Avvertenze per lo smaltimento	7	Inserimento indirizzo	14
Prima messa in funzione	7	Utilizzo dell'indirizzo base come	
Dotazione		destinazione	15
Pellicola protettiva dello schermo		Caricamento di una destinazione	
Caricare la batteria		dai preferiti	15
Attivazione dell'apparecchio		Caricamento di una destinazione recente.	
Impostare la lingua		Inserimento delle coordinate	15
Montaggio nella vettura		Caricamento di una destinazione dalla mappa	16
Montaggio del supporto a ventosa			
Applicazione della ghiera di arresto		Destinazioni speciali	16
Applicazione dell'apparecchio nella	0	User-POI (Destinazioni speciali utente)	16
ghiera di arresto	9	Selezionare una destinazione speciale	1 (
Estrazione dell'apparecchio		presente in una determinata località Selezionare una destinazione speciale	10
Rimozione del supporto a ventosa		nelle vicinanze, nei dintorni della	
Accensione e spegnimento		destinazione o presso l'indirizzo base	16
Accensione		Selezionare una destinazione speciale	
Spegnimento		nella mappa	17
Reset		Selezionare una destinazione speciale	
Controllo dei menu		sovraregionale	17
Menu principale		Programmazione di un percorso	17
Pulsanti		Inserimento percorso	
Tastiera		Elaborazione percorso	
Funzione di completamento	10	Caricamento percorso dai preferiti	
intelligente	10	Avviamento della guida a destinazione	
Immissione con tolleranza di errori		Calcolare il percorso da qui	18
Elenchi		Ulteriori funzioni dopo	
Informazioni su GPS		la programmazione di un percorso	18
Funzionamento del GPS		Fine della programmazione di un percorso	
Visualizzazione Info GPS	11		19
		Ulteriori funzioni dopo l'inserimento	
Impostazioni generali		destinazione	
Impostazione del fuso orario		Demo	19
Inserimento dell'indirizzo base		Avvio demo	19
Attivazione della richiesta del PIN	12	Impostazioni demo	19

Memorizzazione della posizione20	Visualizzazione dell'elenco dei percorsi29
Gestione delle destinazioni20	Funzione TMC30
Salvare una destinazione	Creazione della ricezione TMC
Calcolo del percorso22	Trasferimento dei dati31
Avviamento del calcolo del percorso22 Ulteriori funzioni dopo il calcolo del percorso22	Copiare i dati sulla scheda di memoria31 Utilizzo delle mappe stradali della scheda di memoria31
Definizione delle opzioni di percorso22	Impostazioni32
Guida a destinazione23 Avvio guida a destinazione23	Impostazioni per la navigazione32 Indirizzo base32 Proseguimento automatico
Raggiungimento della destinazione24	del percorso32
Terminare la guida a destinazione24 Guida a destinazione offroad24	Selezione record di dati32
Ricezione GPS disturbata24	Avvertenza POI32
Lavorare con la mappa25	Istruzioni vocali32
Visualizzare la mappa25	Unità
Spostamento e visualizzazione	Impostazioni dell'apparecchio33 Display33
in scala della mappa25	Acustica tasti33
Premere leggermente sulla mappa25 Pulsanti25	Lingua33
Impostazioni mappa25	Ora34
Riproduzione dei messaggi vocali	Informazioni sul prodotto34
durante la guida a destinazione27	Protezione antifurto34
Visualizzazione della mappa	Impostazioni di fabbrica34 Calibrazione del touchscreen34
durante la navigazione dinamica27	Software34
Ausili per la navigazione27	Nuova installazione del software
Informazioni sul percorso28	di navigazione34
Limitazione della velocità28	Aggiornamento del software di navigazione34
Altre funzioni durante la guida	
a destinazione28 Esclusione porzioni percorso28	Servizio di assistenza35
Interruzione della guida a destinazione29	Garanzia35
Salta la prossima tappa29	Dati tecnici35
Visualizzazione di informazioni sulla	Tabella per la soluzione dei problemi 36
doctinaziono 20	•

Norme di sicurezza

Nel vostro stesso interesse leggete con accuratezza le seguenti norme di sicurezza prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Simboli di avvertimento impiegati

I simboli di avvertimento riportati nei capitoli segnalano avvertenze importanti per utente e per apparecchio.



PERICOLO!

Mette in guardia da lesioni o possibile pericolo di vita



PERICOLO!

Mette in guarda da incidenti

Uso conforme alle norme

L'apparecchio è stato concepito per l'utilizzo mobile sui veicoli.

I dati di navigazione **non** contengono informazioni speciali sulla navigazione di autocarri, autobus e autocaravan, come, ad esempio, le limitazioni dell'altezza e della larghezza o il carico massimo consentito per la circolazione!

Questo navigatore non consente la navigazione fuoristrada (guida a destinazione offroad).

Sicurezza stradale

Il navigatore non esonera il conducente dalla responsabilità di assumere un comportamento corretto e prudente nel traffico stradale. È necessario attenersi sempre alle norme sulla circolazione di volta in volta in vigore.

Utilizzare l'apparecchio in modo da poter condurre il veicolo sempre in sicurezza. In caso di dubbio, fermarsi ed utilizzare l'apparecchio a veicolo fermo.

Norme di sicurezza generali

Attenersi alle avvertenze seguenti per evitare di danneggiare l'apparecchio, per proteggere se stessi da lesioni e per scongiurare eventuali pericoli di vita provocati dall'incendio od esplosione dell'apparecchio:

- Proteggere l'apparecchio dall'acqua, perché non è a tenuta né protetto contro gli spruzzi.
- Non aprire né apportare modifiche all'apparecchio. Altrimenti potrebbe danneggiarsi ed in tal modo incendiarsi od esplodere. Oppure dalla batteria potrebbe fuoriuscire liquido corrosivo, facilmente infiammabile.
- Non esporre l'apparecchio a temperatura molto basse (inferiori a -20 °C) e molto elevate (superiori a 60 °C), p. e. nelle vicinanze di fiamme, stufe elettriche o lasciandolo nell'auto parcheggiata sotto i raggi solari. Si potrebbe infatti formare umidità nell'apparecchio o questo potrebbe surriscaldarsi. L'apparecchio o la batteria potrebbero deformarsi e persino incendiarsi od esplodere. Oppure dalla batteria potrebbe fuoriuscire liquido corrosivo, facilmente infiammabile.
- In caso di contatto del liquido della batteria con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente con acqua e consultare un medico.
- Togliere la spina per l'alimentazione di corrente dell'apparecchio quando si arresta il veicolo, perché l'apparecchio consuma costantemente elettricità e la batteria del veicolo potrebbe scaricarsi. Per sfilare la spina dell'alimentazione di corrente non tirare il cavo. Esso potrebbe danneggiarsi con rischio di scosse elettriche.

Avvertenze per l'uso del CD/DVD

Con l'apparecchio viene fornito un CD/DVD che contiene il software di navigazione e materiale cartografico. Per proteggere il CD/DVD dallo sporco e da eventuali danneggiamenti, rispettare le seguenti avvertenze:



Conservare il CD/DVD nella sua custodia. Prendere il CD/DVD tenendolo solamente ner il bordo



Non esporre il CD/DVD e la custodia alla luce diretta del sole.



Utilizzare soltanto un CD/DVD pulito. Se necessario, pulire il CD/DVD con un panno morbido, non sfilacciato, con un movimento dall'interno verso l'esterno.

Non pulire mai il CD/DVD nel senso dei solchi



Non utilizzare alcun tipo di solvente. neanche per il lato stampato del CD/ DVD

Avvertenze di pulizia



Pulire il display con un panno asciutto, morbido. Acqua ed altri liquidi potrebbero distruggere il display.



Per pulire l'apparecchio non utilizzare alcun solvente acido. Utilizzare esclusivamente un panno umido che non lasci pelucchi.

Avvertenze per lo smaltimento



Per lo smaltimento del vecchio apparecchio. utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta disponibili.



Non gettare le batterie difettose tra i rifiuti domestici, ma servirsi degli appositi punti di raccolta

Prima messa in funzione

Dotazione

La dotazione comprende:

- **Navigatore**
- Supporto a ventosa
- Cavo di carica per la presa dell'accendisigari
- Antenna filare TMC
- Istruzioni d'uso (Versione breve)
- DVD di backup

Nota:

Si raccomanda di utilizzare accessori originali Blaupunkt (www.blaupunkt.com).

Pellicola protettiva dello schermo

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta rimuovere con cautela la pellicola protettiva dal display.

Caricare la batteria

All'acquisto, la batteria del navigatore potrebbe essere scarica. Caricare la batteria prima di utilizzare l'apparecchio.

ATTENZIONE!

Caricabatterie non omologati possono distruggere le batterie

Per l'esercizio e il caricamento, utilizzare solo i caricatori originali Blaupunkt, in modo da caricare correttamente la batteria e proteggerla da sovratensioni

In base al tipo di utilizzo, è possibile far funzionare l'apparecchio per un massimo di 3 ore con la batteria installata. Il procedimento di carica dura da 5 a 6 ore. L'indicazione dello stato di carica si trova nella barra superiore del display:

- L'apparecchio viene alimentato da una fonte di corrente esterna.
- L'apparecchio viene alimentato dalla sua batteria interna. Lo stato di carica della batteria è sufficiente

 L'apparecchio viene alimentato dalla sua batteria interna. Lo stato di carica della batteria è scarso.

Il navigatore segnala quando la batteria è quasi scarica.

Collegare il caricatore o il cavo di carica dell'accendisigari alla presa di carica.

Nota:

La batteria è equipaggiata con una protezione da surriscaldamento, causato da flusso di corrente eccessivo. La protezione impedisce il caricamento della batteria a partire da una temperatura ambiente superiore a 45 °C.

Attivazione dell'apparecchio



Tenere premuto l'interruttore On/Off per più di 3 secondi.

Impostare la lingua

L'apparecchio utilizza l'inglese come lingua standard per i menu e i messaggi vocali. Quando si accende l'apparecchio per la prima volta viene visualizzato un menu di dialogo nel quale è possibile impostare un'altra lingua:

- Nel menu di dialogo selezionare la lingua desiderata.
- Seguire le istruzioni.
 La lingua viene caricata e il menu principale visualizzato

Montaggio nella vettura

Per il montaggio provvisorio nel veicolo, il navigatore è dotato di un supporto da fissare al parabrezza.



PERICOLO!

Il montaggio in una sede non appropriata può provocare incidenti

Montare il navigatore in modo che non pregiudichi la visuale e non distragga dal traffico.

Non montare l'apparecchio nel raggio di azione degli airbag.

Verificare che gli occupanti del veicolo non siano messi in pericolo dall'apparecchio in caso di una frenata d'emergenza.

Montaggio del supporto a ventosa

- ➡ Trovare un punto adatto nel veicolo in cui montare l'apparecchio.
 - Per un fissaggio ottimale il vetro deve essere privo di polvere e grasso. Se necessario, pulire prima il vetro con un apposito panno.
- Premere la ventosa del supporto contro il cristallo.
- Ribaltare la leva del supporto in direzione del vetro.

Applicazione della ghiera di arresto

Il supporto a ventosa dispone di due alloggiamenti per la ghiera di arresto

 Inserire la ghiera di arresto sugli alloggiamenti finché non s'innesta.



Applicazione dell'apparecchio nella ghiera di arresto

Sulla parte inferiore l'apparecchio è dotato di 2 rientranze e sul retro di una rientranza per la ghiera di arresto.

- Applicare il lato inferiore dell'apparecchio prima sulla ghiera di arresto, per poi premerlo posteriormente.
 - Il supporto di fissaggio della ghiera di arresto deve innestarsi nel retro dell'apparecchio con un clic.
- Regolare il supporto.

Estrazione dell'apparecchio

- Premere il supporto di fissaggio verso il basso.
- L'apparecchio si sgancia dal supporto.
- Estrarre l'apparecchio.

Rimozione del supporto a ventosa

Se si cambia il veicolo, il supporto può essere rimosso con facilità.

- Ribaltare la leva del supporto in direzione opposta al vetro.
- Staccare il bordo della ventosa dal vetro con cautela, in modo che possa penetrare aria tra la ventosa ed il vetro medesimo.
- Staccare con cautela la ventosa dal vetro.

Accensione e spegnimento

Con l'**interruttore On/Off** è possibile accendere e spegnare l'apparecchio ed aprire il menu principale.

Accensione

Spegnimento

Tenere premuto l'interruttore On/Off per più di 3 secondi.

L'apparecchio entra innanzitutto in posizione di stand-by e resta in condizioni di operatività. Soltanto dopo 20 minuti si disattivano completamente tutte le funzioni.

Nota:

Anche quando è spento, l'apparecchio consuma una piccola quantità di energia. Quando si usa l'apparecchio dopo un lungo periodo di inutilizzo, può rendersi necessario ricaricare la batteria.

Reset

Se l'apparecchio non funziona correttamente, spesso può essere sufficiente eseguire un reset per superare il problema.

▼ Tenere premuto l'interruttore On/Off per più di 14 secondi.

L'apparecchio viene spento e riavviato.

Controllo dei menu

Menu principale

Dal menu principale è possibile gestire la navigazione e le impostazioni.

Premere brevemente l'interruttore On/Off, per accedere al menu principale da ogni menu.



Pulsanti

- Premere leggermente questo pulsante per tornare al menu precedente.
- Premere leggermente su questo pulsante per passare alla pagina successiva del menu.
- Premere leggermente questo pulsante per accedere ad altre funzioni.
- OK: Premere leggermente questo pulsante per confermare un dato inserito o un'impostazione.

Tastiera

Se è necessario eseguire un'immissione di testo (ad es. per inserire una destinazione), sul display compare una tastiera virtuale. Con il dito è possibile digitare qualsiasi testo. Le lettere sono esclusivamente maiuscole.

Sulla tastiera sono presenti i seguenti tasti:



Cancella ultimo carattere



Inserisci uno spazio vuoto (blank)



Richiamo della tastiera alternativa (ad es. caratteri speciali, accenti)



Richiama un tastierino numerico, ad esempio per inserire un numero civico



Richiama una tastiera normale



Richiamo dell'immissione con tolleranza di errori

Funzione di completamento intelligente

Durante l'immissione, l'apparecchio completa automaticamente i caratteri, ove possibile, e offre solo quelle lettere della tastiera che possono aggiungersi a quelle precedenti per dare luogo ad un senso compiuto.

Immissione con tolleranza di errori

L'immissione con tolleranza di errori è utile nel caso in cui non si conosca il nome esatto di una città. Dopo l'immissione, viene visualizzato un elenco di nomi di città scritti in modo analogo.



Nella modalità immissione di testo premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzata la modalità di immissione con tolleranza di errori.

 Digitare il nome della città e premere leggermente su OK.

Viene visualizzato un elenco di nomi di città alternativi.

Flenchi

Spesso è possibile visualizzare un elenco nel quale è possibile selezionare una voce (ad es. una destinazione). Immettere ad es. il nome incompleto di una località; viene visualizzato un elenco contenente i possibili risultati.

Per visualizzare un elenco delle altre voci disponibili, premere leggermente il pulsante **List (Elenco)**. Per caricare lunghi elenchi è necessario un periodo più lungo.





Premere leggermente su uno dei pulsanti che consentono di sfogliare l'elenco.

- Premere leggermente sulla voce per accettarla direttamente.
- Premere leggermente il pulsante Expand (Espandi), per visualizzare interamente le abbreviazioni

Informazioni su GPS

Il GPS (Global Positioning System) consente la navigazione in tutto il mondo e la localizzazione tramite satelliti per determinare la posizione.

Funzionamento del GPS

Il navigatore misura la posizione attuale del veicolo tramite GPS e confronta queste coordinate con il materiale della mappa di cui dispone. Il materiale della mappa contiene le coordinate geografiche delle destinazioni speciali, delle strade e delle località visualizzabili sul display del navigatore. In base a queste l'apparecchio calcola il percorso verso la destinazione inserita dall'utente.

Visualizzazione Info GPS

Le informazioni sulla ricezione GPS dell'apparecchio, sulla posizione attuale del veicolo e sulla velocità sono contenute nel menu GPS Info (Info GPS).



Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzata la mappa.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Navigation* (*Navigazione*).



Premere leggermente il pulsante. Viene visualizzata la seconda pagina del menu.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *GPS Info* (*Info GPS*).



In questo menu è possibile trovare le seguenti informazioni:

- Latitude/Longitude (Latitudine/Longitudine): posizione attuale in gradi longitudine e gradi latitudine
- Altitude (Altitudine): attuale altitudine sul livello del mare.
- Speed (Velocità): velocità attuale del veicolo
- Heading (Direzione): direzione di marcia (indicazione affidabile a partire da ca. 5 km/h)
- Satellites (Satelliti): quantità dei satelliti GPS ricevuti.
- GPS Signal Quality (Qualità del segnale GPS): intensità del segnale dei satelliti visibili. Per la navigazione sono necessari i segnali di almeno 3 satelliti.

Nota:

Influssi esterni possono ostacolare la visuale verso il cielo e quindi disturbare la ricezione GPS del navigatore. Leggere al riguardo anche il capitolo "Guida a destinazione", "Ricezione GPS disturbata"

Impostazioni generali

Prima di avviare la guida a destinazione, effettuare queste impostazioni di base:

- Impostare il fuso orario valido per la propria posizione corrente, affinché durante la navigazione vengano visualizzati i tempi di arrivo corretti.
- Immettere il proprio indirizzo base per poter navigare rapidamente verso casa da qualsiasi posizione.
- Attivando la richiesta del codice PIN è possibile impedire l'utilizzo dell'apparecchio da parte di persone non autorizzate.

Impostazione del fuso orario



Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Settings* (*Impostazioni*).



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Time* (*Ora*).



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato un elenco dei fusi orari disponibili.

Nell'elenco, premere leggermente sul fuso orario valido per la propria posizione.

Nota:

L'indicazione delle capitali dei paesi nei vari fusi orari facilita la scelta. "GMT" sta per Greenwich Mean Time, l'ora solare media sul meridiano zero, senza che venga presa in considerazione l'ora legale.

Premere leggermente il pulsante **OK**.



Premere leggermente sul simbolo, per commutare tra l'indicazione in 24 o 12 ore.



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) l'ora legale.

Nota:

Quando nella posizione attuale l'ora viene modificata oppure se si entra in un altro fuso orario. è necessario modificare le impostazioni.

Premere leggermente il pulsante, per uscire nuovamente dal menu.

Inserimento dell'indirizzo base



Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzata la mappa.



Premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzato il menu Navigation (Navigazione).



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Navigation Settings* (*Impostazioni navigazione*).



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Destination Input (Inserimento destinazione)*.

- Inserire l'indirizzo come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione", "Inserimento indirizzo".
- Premere leggermente il pulsante **OK**. L'indirizzo base viene memorizzato.

Attivazione della richiesta del PIN

Attivando la richiesta del codice PIN è possibile impedire l'utilizzo dell'apparecchio da parte di persone non autorizzate. In questo modo ogni volta che viene acceso l'apparecchio, viene richiesto il PIN (Personal Identity Code) che è stato impostato. Il PIN può essere cambiato in qualsiasi momento. In caso si dimentichi il PIN, è possibile sbloccare l'apparecchio inserendo il PUK (Personal Unblocking Key) che si è scelto personalmente. Il PUK non può essere modificato.

Nota:

All'atto dell'inserimento, sono disponibili solo tre tentativi per digitare i PIN corretti e quindi tre tentativi per digitare il PUK corretto. Se si inserisce per tre volte consecutive un PUK errato, l'apparecchio verrà bloccato in modo irreversibile e sarà necessario spedire l'apparecchio al servizio di assistenza Blaupunkt.

Impostazione della richiesta del codice PIN



Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Settings* (*Impostazioni*).



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Anti Theft Protection (Protezione antifurto)*.

- ► Premere leggermente il pulsante **Protection**Setup (Attivazione protezione antifurto).
- Premere leggermente il pulsante **OK**. Viene visualizzata la richiesta del codice PIN.
- Seguire le istruzioni ed immettere un PIN relativo alla propria scelta.
- Premere leggermente il pulsante OK.

Quando si inserisce il PIN per la prima volta, segue la richiesta di inserire anche un PUK. Il PUK serve a sbloccare l'apparecchio nel caso in cui si dimentichi il PIN.

- Seguire le istruzioni ed immettere un PUK relativo alla propria scelta.
- ► Premere leggermente il pulsante **OK**.

Per garantire la sicurezza del PUK:

Registrarsi sul sito http://puk.blaupunkt.com e seguire le istruzioni.

Abilitazione /disabilitazione dell'apparecchio

Condizione fondamentale:

- È stata attivata la richiesta di codice PIN.
- Nel menu Anti Theft Protection (Protezione antifurto) premere leggermente il pulsante Protection Setup (Impostare protezione antifurto), per abilitare (Segno di spunta) o disabilitare (Nessun segno di spunta) l'apparecchio.

Viene visualizzata la richiesta del codice PIN.

- Inserire il proprio codice PIN.
- ► Premere leggermente il pulsante **OK**.

Modifica del codice PIN

- Nel menu Anti Theft Protection (Protezione antifurto) premere leggermente il pulsante Change PIN Code (Modifica codice PIN).

 Viene visualizzata la richiesta del codice PIN
- Seguire le istruzioni ed immettere un nuovo PIN di propria scelta.
- Premere leggermente il pulsante **OK**.

Navigazione

Il navigatore non esonera il conducente dalla responsabilità di assumere un comportamento corretto e prudente nel traffico stradale.



PERICOLO!

La distrazione può provocare inciden-

Non utilizzare l'apparecchio durante la marcia. Guardare il display solo in situazioni di traffico sicure.

Note:

- Si consiglia di pianificare il percorso prima di partire.
- Per prima cosa eseguire le impostazioni base.

Avvio della navigazione



Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.
Viene visualizzata la mappa.



Dalla mappa è possibile passare direttamente al menu navigazione o alle impostazioni mappa (Cap. "Lavorare con la mappa").

Inserimento destinazione

Nell'inserimento destinazione è possibile immettere un indirizzo, selezionare una destinazione dalla memoria o cercare una destinazione speciale.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Navigation* (*Navigazione*).





Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Destination Input (Inserimento destinazione)*.

Nota:

È possibile selezionare soltanto le destinazioni (paesi, città, vie, numeri civici, destinazioni speciali) contenute nel materiale cartografico.

Inserimento indirizzo



Premere leggermente sul simbolo. Nel primo inserimento destinazione viene visualizzato un elenco dei paesi.

Selezionare il paese di destinazione.
 Viene visualizzato il menu Destination (Destinazione).



Nota:

Nonè necessario ripetere ogni volta l'inserimento del Paese, della città e della via. È necessario inserire nuovamente l'indirizzo di destinazione soltanto se si cambia destinazione.



Per selezionare un paese premere leggermente sul simbolo.



Premere leggermente sul simbolo e immettere la città o il codice di avviamento postale.



Premere leggermente sul simbolo e immettere il quartiere.

- oppure -



Premere leggermente il simbolo e immettere la via.



Premere leggermente sul simbolo e immettere il numero civico.

- oppure -



Premere leggermente sul simbolo ed immettere la via che incrocia la via inserita.

Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione), per avviare la guida a destinazione.

Il percorso viene calcolato e si avvia la guida a destinazione.

Nota:

Dopo l'inserimento destinazione è possibile avviare la guida a destinazione o memorizzare, ad esempio, la destinazione. Leggere al riguardo il capitolo "Ulteriori funzioni dopo l'inserimento destinazione".

Utilizzo dell'indirizzo base come destinazione

Se l'indirizzo base è stato salvato, è possibile navigare rapidamente verso casa da qualsiasi località. L'indirizzo memorizzato può essere visionato nelle impostazioni e, all'occorrenza, modificato (Cap. "Impostazioni").



Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente sul simbolo.

Caricamento di una destinazione dai preferiti



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Favourites* (*Preferiti*).

 Premere leggermente sulla destinazione desiderata.

Viene visualizzato l'indirizzo della destinazione.

► Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione).

Caricamento di una destinazione recente



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Last destinations* (*Destinazioni recenti*).

Premere leggermente sulla destinazione desiderata.

Viene visualizzato l'indirizzo della destinazione.

► Premere leggermente il pulsante **Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione)**.

Inserimento delle coordinate



Premere leggermente il pulsante. Viene visualizzata la seconda pagina del menu.



Premere leggermente sul simbolo. Compare il menu *Destination Coordinates (Coordinate della destinazione)*.



Premere leggermente sul simbolo e immettere la longitudine.



Premere leggermente sul simbolo e immettere la latitudine.

Selezionare sempre prima il punto cardinale e immettere successivamente i valori con le relative unità.

- Premere leggermente il pulsante **OK**.
- Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione).

Caricamento di una destinazione dalla mappa





Premere leggermente il pulsante. Viene visualizzata la seconda pagina del menu



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzata la mappa.

- Spostare e modificare la scala della mappa come descritto nel capitolo "Lavorare con la mappa".
- ➡ Premere leggermente su una località di propria scelta.
 - La località viene evidenziata e il suo nome. viene visualizzato sulla barra inferiore del display.
- Premere leggermente il pulsante OK. Vengono visualizzate le coordinate relative alla località selezionata.
- ➡ Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione).

Destinazioni speciali

Le destinazioni speciali - in breve POI (Points of interest) - sono posti concreti come parcheggi liberi ed aree di servizio, memorizzati nel materiale della mappa.



Nel menu Destination Input (Inserimento destinazione) premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu Points Of Interest (Destinazioni speciali).

User-POI (Destinazioni speciali utente)

Nell'ambito delle destinazioni speciali, oltre alle aree di servizio ecc., vengono mostrate anche *User-POI (Destinazioni speciali utente)*. In tal modo è possibile ampliare la navigazione con destinazioni speciali personalizzate, per esempio con gli indirizzi degli amici o del proprio ristorante preferito.

Sul CD/DVD allegato è disponibile un programma d'installazione per creare i propri elenchi POI sul computer o caricare elenchi POI esistenti.

Selezionare una destinazione speciale presente in una determinata località



Nel menu Points Of Interest (Destinazioni speciali) premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu Points Of Interest In Town (Destinazioni speciali nella città).



Per selezionare un altro paese premere leggermente sul simbolo.



Premere leggermente sul simbolo, per inserire un'altra città.

- ► Premere leggermente il pulsante **OK**. Viene visualizzato il menu Town District (Quartiere).
- ➡ Se si tratta di una grande città, inserire il quar-
- ➡ Premere leggermente su uno dei simboli per selezionare una categoria di destinazioni speciali. Compare la tastiera.
- ➡ Immettere il nome della destinazione speciale. - oppure -
- Premere leggermente il pulsante List (Elenco). Compare un elenco di risultati.
- Premere leggermente su di una voce di propria scelta.
 - Viene visualizzato l'indirizzo della destinazione
- ➡ Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione).

Selezionare una destinazione speciale nelle vicinanze, nei dintorni della destinazione o presso l'indirizzo base





Nel menu Points Of Interest (Destinazioni speciali) premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione speciale nelle vicinanze.

- oppure -



Nel menu Points Of Interest (Destinazioni speciali) premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione speciale nei pressi della destinazione.

Nota:

Come zona della destinazione viene accettata la meta dell'ultima guida a destinazione che è stata avviata.

- oppure -



Nel menu *Points Of Interest (Destinazio-ni speciali)* premere leggermente sul simbolo per selezionare una destinazione speciale presso l'indirizzo base.

- ➡ Selezionare la categoria destinazione speciale.
- Selezionare la destinazione speciale.
- Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione).

Selezionare una destinazione speciale nella mappa



Nel menu *Points Of Interest (Desti-nazioni speciali)* premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzata la mappa.

- Spostare e modificare la scala della mappa come descritto nel capitolo "Lavorare con la mappa".
- Premere leggermente su una località di propria scelta.
 - La località viene evidenziata e il suo nome viene visualizzato sulla barra inferiore del display.
- Premere leggermente il pulsante OK.
- Selezionare la categoria destinazione speciale.
- Selezionare la destinazione speciale.
- Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione).

Selezionare una destinazione speciale sovraregionale

Se una destinazione speciale non può essere esattamente attribuita ad una località, ad es. un aeroporto, un'uscita autostradale o un valico alpino, può essere inserita come destinazione speciale sovraregionale.

Nel menu *Points Of Interest (Destinazioni speciali)* premere leggermente sul simbolo.

- Viene visualizzato il menu *Supraregional (So-vraregionale)*.
- Premere leggermente il pulsante Select Country (Selezione paese), per selezionare un altro paese.
- Premere leggermente su uno dei simboli offerti per selezionare una categoria di destinazioni speciali.
 Compare la tastiera.
- Immettere il nome della destinazione speciale.
 oppure -
- Premere leggermente il pulsante List (Elenco). Compare un elenco di risultati.
- Premere leggermente su di una voce di propria scelta.

Viene visualizzato l'indirizzo della destinazione.

► Premere leggermente il pulsante **Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione)**.

Programmazione di un percorso

Con la programmazione di un percorso vi è la possibilità di inserirne uno a più tappe e memorizzarlo per esempio per il demo (Cap. "Demo"). La posizione di partenza è sempre la posizione attuale.



Nel menu *Destination Input (Inserimento destinazione)* premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Tour Planning* (*Programmazione di un percorso*).

Inserimento percorso

- Nel menu Tour Planning (Programmazione di un percorso) premere il pulsante Add Destination (Aggiungi destinazione).
- ► La destinazione è stata inserita come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione".

Nota:

È possibile caricare percorsi già memorizzati nelle *Destinazioni recenti* oppure *Preferiti* ed aggiungere ulteriore destinazioni.

- Premere leggermente il pulsante OK.
- Ripetere questi step per inserire altre destinazioni.

Nota:

È possibile inserire un itinerario con un massimo di 10 destinazioni.

17

Elaborazione percorso

Nell'elenco dei percorsi premere leggermente su una destinazione.

Viene visualizzato l'indirizzo.



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo per spostare la destinazione.

Compare il menu *Move Destination* (Spostare destinazione).





Premere leggermente i pulsanti, per spostare la destinazione verso l'alto o verso il basso nell'elenco dei percorsi.

Premere leggermente il pulsante OK.



Premere leggermente sul simbolo per cancellare la destinazione.

Caricamento percorso dai preferiti

Dai preferiti è possibile caricare una destinazione per la programmazione del percorso o caricare un percorso memorizzato e poi modificarlo.

Condizione fondamentale:

- Il menu Favourites (Preferiti) è stato aperto come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione", "Caricamento di una destinazione dai preferiti".
- Nel menu Favourites (Preferiti) selezionare un percorso memorizzata o una destinazione.



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato l'elenco dei percorsi con le destinazioni.

Premere leggermente il pulsante Add Destination (Aggiungi destinazione), per inserire ulteriori destinazioni.

Avviamento della guida a destinazione

Per la guida a destinazione è possibile saltare le destinazioni nell'elenco percorsi. Se ad esempio s'interrompe un percorso e poi si desidera proseguire:

➡ Nell'elenco dei percorsi premere leggermente su una destinazione. Viene visualizzato l'indirizzo.



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo.

Il percorso viene calcolato a partire dalla posizione attuale e la guida a destinazione si avvia per condurre alla tappa successiva.

Calcolare il percorso da qui

Se si desidera calcolare il percorso verso una determinata tappa intermedia, per conoscere la distanza e la durata del viaggio necessaria:

Nell'elenco dei percorsi premere leggermente su una destinazione.

Viene visualizzato l'indirizzo.



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo. Il percorso viene calcolato dalla posizione attuale.

Ulteriori funzioni dopo la programmazione di un percorso

Condizione fondamentale:

È stato aperto l'elenco percorsi.



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.

A questo punto sono disponibili le seguenti opzioni:



Avviare la funzione di Guida a destinazione (Cap. "Guida a destinazione")



Calcolo del percorso (Cap. "Calcolo del percorso")



Memorizzare percorso nei favoriti (Cap. "Gestione delle destinazioni")



Cancellazione percorso



Visualizzazione della destinazione sulla mappa (Cap. "Lavorare con la mappa")

Fine della programmazione di un percorso

- Per uscire dal menu premere leggermente su questo pulsante.
- Memorizzare il percorso nei preferiti o cancellarlo.

Ulteriori funzioni dopo l'inserimento destinazione

Condizione fondamentale:

- La destinazione è stata inserita come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione".
 - oppure -
- È stata selezionata una destinazione speciale, come descritto nel capitolo "Destinazioni speciali".
 - oppure -
- È stato pianificato un percorso, come descritto nel capitolo "Programmazione di un percorso".
- Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.

A questo punto sono disponibili le seguenti opzioni:



Impostazione delle opzioni di percorso (Cap. "Definizione delle opzioni di percorso")



Calcolo del percorso (Cap. "Calcolo del percorso")



Memorizzazione della destinazione tra i preferiti (Cap. "Gestione delle destinazioni")



Visualizzazione della destinazione sulla mappa (Cap. "Lavorare con la mappa")



Solo preferiti: cancella destinazione (Cap. "Gestione delle destinazioni")



Solo preferiti: rinomina destinazione (Cap. "Gestione delle destinazioni")



Solo favoriti: Pianificare un percorso con la destinazione selezionata (Cap. "Programmazione di un percorso")

Nota:

L'offerta delle funzioni varia in base all'immissione di una destinazione o alla selezione dalla memoria.

Demo

Pianificate il viaggio verso la meta di vacanza prescelta comodamente da casa e create una panoramica del tragitto e della durata del viaggio – anche senza ricezione GPS.

Avvio demo

Una volta inserito, il demo è costituito dalla posizione di partenza, che può essere una posizione diversa rispetto a quella attuale, fino alla destinazione. Se si desidera avviare un percorso con tappe, inserire la posizione di partenza e selezionare un percorso memorizzato come destinazione (Cap. "Programmazione di un percorso").



Nel menu *Navigation (Navigazione)*premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu Demo.

- Premere leggermente sul campo superiore e immettere la posizione di partenza.
- Premere leggermente sul campo inferiore e immettere la destinazione.
 - Inserire la posizione di partenza e la destinazione per il demo come si è soliti fare nell'ambito dell'inserimento destinazione.
- Premere leggermente il pulsante Start Demo (Avvia demo) per richiamare il percorso. Sono disponibili le medesime funzioni presenti durante una guida a destinazione. (Cap. "Altre funzioni durante la guida a destinazione")

Impostazioni demo

È possibile stabilire se il percorso nella demo debba essere avviato una sola volta o all'infinito.



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo per passare dall'opzione una sola volta o all'opzione all'infinito e viceversa.


Il loop infinito nel simbolo segnala che è stata attivata la modalità demo infinita.

Memorizzazione della posizione

È possibile memorizzare la posizione attuale per utilizzarla in un momento successivo come destinazione.



Nel menu Navigation (Navigazione) premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu Position Information (Informazioni sulla posizione).

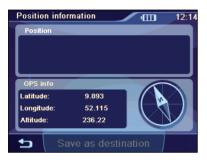

In questo menu è possibile trovare le seguenti informazioni:

- L'indirizzo della posizione in cui ci si trova al momento, a condizione che sia presente nel materiale cartografico
- Latitude/Longitude (Latitudine/Longitudine): posizione attuale in gradi longitudine e gradi latitudine
- Altitude (Altitudine): attuale altitudine sul livello del mare.
- La bussola: direzione di marcia (indicazione affidabile a partire da ca. 5 km/h)
- Premere leggermente il pulsante Save As Destination (Memorizza destinazione). Compare la tastiera.
- Inserire un nome per la destinazione e confermarlo con il pulsante OK.

La destinazione viene memorizzata con il nome immesso nel menu *Favourites (Preferiti)*.

Gestione delle destinazioni

Le singole destinazioni vengono salvate in due elenchi:

- Nei Preferiti
- Nell'elenco Destinazioni recenti

Le destinazioni facenti parte dei *Preferiti* possono essere rinominate.

Si possono cancellare singole destinazioni di entrambi gli elenchi.

Salvare una destinazione

Tutte le destinazioni per le quali viene avviato un calcolo del percorso (Cap. "Calcolo del percorso") vengono automaticamente memorizzate in *Destinazioni recenti*. Vengono memorizzate le ultime 100 destinazioni.

Ogni destinazione immessa e le destinazioni dell'elenco delle *Destinazioni recenti* possono essere memorizzate permanentemente nei *Preferiti*. Ciò risulta opportuno soprattutto quando si tratta di destinazioni usate frequentemente.

Memorizzazione di una destinazione immessa

Condizione fondamentale:

 La destinazione è stata inserita come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione".



Nel menu *Destination (Destinazione)* premere leggermente sul pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo. Compare la tastiera.

Inserire un nome per la destinazione e premere leggermente sul pulsante OK.

La destinazione viene memorizzata nei *Preferiti* con il nome immesso.

Salvataggio di una destinazione recente

Condizione fondamentale:

- L'elenco Last Destinations (Destinazioni recenti) è stato aperto come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione", "Caricamento di una destinazione recente".
- Nell'elenco Last destinations (Destinazioni recenti) selezionare la destinazione da salvare.



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo. Compare la tastiera.

Inserire un nome per la destinazione e premere leggermente sul pulsante OK.
La destinazione viene memorizzata nei Preferiti con il nome immesso.

Rinomina destinazione (solo preferiti)

Una destinazione memorizzata nei *Preferiti* può essere rinominata:

Condizione fondamentale:

- Il menu Favourites (Preferiti) è stato aperto come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione", "Caricamento di una destinazione dai preferiti".
- ➡ Nel menu Favourites (Preferiti) selezionare la destinazione che si desidera caricare.
- Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.
- Premere leggermente sul simbolo.
 Compare la tastiera.
- Inserire un nuovo nome per la destinazione e premere leggermente sul pulsante **OK**.
 La destinazione viene memorizzata nei *Preferiti* con il nome immesso.

Cancellazione di una destinazione

Una destinazione memorizzata nei preferiti o una destinazione recente può essere cancellata:

Condizione fondamentale:

- L'elenco Last Destinations (Destinazioni recenti) è stato aperto come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione", "Caricamento di una destinazione recente".
 - oppure -
- Il menu Favourites (Preferiti) è stato aperto come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione", "Caricamento di una destinazione dai preferiti".

- Selezionare la destinazione che si desidera cancellare.
- Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.
- Premere leggermente sul simbolo. Compare una richiesta di conferma.
- ➡ Premere leggermente su Yes (Sì) per cancellare la destinazione.
 - oppure -
- Premere leggermente su No per non cancellare la destinazione.

Cancellazione di tutte le destinazioni

È possibile cancellare tutte le destinazioni recenti o tutte le destinazioni dell'elenco dei preferiti:



stinazioni dell'elenco dei preferiti:
Nel menu *Navigation (Navigazione)*premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Destination Input (Inserimento destinazione)*.



Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Favourites (Preferiti)*.

- oppure -



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Last destinations* (*Destinazioni recenti*).



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo. Compare una richiesta di conferma.

- Premere leggermente su Yes (Si) per cancellare la destinazione.
 - oppure -
- Premere leggermente su No per non cancellare la destinazione.

Calcolo del percorso

Calcolare il percorso fino ad una destinazione inserita, per conoscere la durata del viaggio e la distanza. Poi si avrà la possibilità di avviare la guida a destinazione e, ad esempio, di ottimizzare ulteriormente le opzioni di percorso.

Tutte le destinazioni per le quali viene calcolato un percorso, vengono memorizzate nelle *Destinazioni recenti*.

Avviamento del calcolo del percorso

Condizione fondamentale:

- La destinazione è stata inserita come descritto nel capitolo "Inserimento destinazione".
 - oppure -
- É stata selezionata una destinazione speciale, come descritto nel capitolo "Destinazioni speciali".
 - oppure -
- È stato pianificato un percorso, come descritto nel capitolo "Programmazione di un percorso".



Premere leggermente il pulsante per richiamare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo. Il percorso viene calcolato.

Nota:

Se la ricezione GPS non è disponibile, come punto di partenza del percorso viene accettata l'ultima posizione conosciuta.

Ulteriori funzioni dopo il calcolo del percorso

Dopo il calcolo del percorso è possibile avviare la guida a destinazione o visualizzare il percorso sulla mappa.

Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione).

Il percorso viene calcolato e si avvia la guida a destinazione.

- oppure -



Premere leggermente sul simbolo. Il percorso viene visualizzato sulla mappa.

Definizione delle opzioni di percorso

Le opzioni di percorso possono essere definite in qualsiasi momento. Se si modificano le opzioni di percorso durante una guida a destinazione, il percorso viene ricalcolato.



Nella visualizzazione della mappa premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Navigation* (*Navigazione*).



Premere leggermente sul simbolo. Compare il menu *Routing options* (Opzioni di percorso).



Premere leggermente sul simbolo per selezionare il tipo di calcolo del percorso:

- Fast (Rapido): viene calcolato il percorso con il tempo di percorrenza più veloce.
- **Short (Corto)**: viene calcolato il percorso con la distanza più breve.
- Optimal (Ottimale): combinazione di percorso con distanza più breve e percorso più rapido in un rapporto 40 / 60 percento. Si tiene conto della distanza e del fattore tempo. È possibile impostare questo tipo di percorso e la relativa procedura viene descritta qui di seguito.
- Ecological (Ecologico): viene calcolato il percorso con i minori costi di percorrenza (minore consumo di carburante). Vengono quindi combinati il percorso più breve e quello più rapido in un rapporto 75 / 25 percento.
- Economic (Economico): combinazione del percorso più rapido e più ecologico. Si tiene conto del fattore tempo e dei costi. Vengono quindi combinati il percorso più breve e quello più rapido in un rapporto 40 / 60 percento.



Premere leggermente sul simbolo per passare da un profilo di velocità proposto all'altro.

Nota:

Per i profili **Fast (Rapido)** o **Slow** (**Lento**) è possibile richiamare un menu aggiuntivo: selezionare l'opzione *Adaptive* (*Adattivo*), per poter adeguare il profilo al proprio stile di guida. All'occorrenza è possibile ripristinare l'impostazione di fabbrica.



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la funzione Bypass automatico con TMC



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) le autostrade.



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) le strade a pedaggio.



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) i traghetti.



Premere leggermente il pulsante. Viene visualizzata la seconda pagina del menu.



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) i funnel



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) le strade stagionali.

Le strade stagionali sono strade che possono essere chiuse in determinati periodi dell'anno, ad es. in inverno per la neve.



Premere brevemente sul simbolo per impostare il rapporto tra il tipo di percorso corto o rapido, su **Ottimale**.



Per uscire dal menu premere leggermente su questo pulsante.

Guida a destinazione



PERICOLO!

Il mancato rispetto delle norme di circolazione stradale può provocare incidenti

Attenersi alle indicazioni solo se ciò è consentito dalla guida a destinazione e dalle norme di circolazione stradale. Il navigatore conduce alla destinazione prescelta anche qualora fosse necessario allontanarsi dal percorso pianificato.

Note:

- Ripetere il messaggio vocale, se non è stato compreso. (Capitolo "Riproduzione dei messaggi vocali durante la guida a destinazione")
- In ogni momento è possibile orientarsi grazie alla raffigurazione della mappa o delle frecce.

Avvio guida a destinazione

Premere leggermente il pulsante Start Route Guidance (Avvia guida a destinazione).

Il percorso viene calcolato e si avvia la guida a destinazione

Note:

- Il percorso viene calcolato con le impostazioni relative al calcolo del percorso. (Cap. "Definizione delle opzioni di percorso")
- Le destinazioni vengono salvate automaticamente nelle Destinazioni recenti





Il cosiddetto "Carsor" indica la propria posizione.



Bussola:

Indica sempre il nord (ai fini dell'orientamento)

Nota:

Se durante una navigazione dinamica viene inserita un'altra destinazione e viene avviata la guida a destinazione, è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:

- È possibile aggiungere la nuova destinazione come destinazione intermedia. In tal caso il percorso viene ricalcolato e la tappa viene considerata come la successiva destinazione intermedia.
- Oppure è possibile avviare una nuova navigazione verso la destinazione inserita.

Raggiungimento della destinazione

Non appena si è arrivati al punto di destinazione, compare il messaggio "La destinazione è stata raggiunta". Nella mappa viene quindi visualizzata unicamente la posizione attuale.

Terminare la guida a destinazione

Premere per un breve istante su un punto qualunque della mappa.

Viene visualizzato il menu supplementare Route Guidance Options (Opzioni guida a destinazione).



Premere leggermente sul simbolo per terminare la guida a destinazione.

Compare una richiesta di conferma.

► Premere leggermente su **Yes (Sì)** per terminare la guida a destinazione.

Viene visualizzata la mappa.

- oppure -
- Premere leggermente su No per proseguire la guida a destinazione.

Guida a destinazione offroad

Se vi trovate su una strada non riportata nel materiale della mappa ("off road"), non è possibile calcolare alcun percorso. A quel punto il navigatore supporta la guida a destinazione come una bussola digitale:

- Una freccia indica in direzione della destinazione.
- Viene visualizzata la distanza dalla destinazione (linea d'aria).
- Vengono indicate le coordinate della propria attuale posizione e della destinazione.

Il presupposto è anche in questo caso sufficiente per la ricezione GPS.

Ricezione GPS disturbata

Sulla mappa il simbolo segnala che non viene ricevuto un segnale GPS sufficientemente forte. Se in questa condizione viene avviata una guida a destinazione, il navigatore calcola il percorso a partire dall'ultima posizione conosciuta.

Se durante la navigazione la ricezione GPS è disturbata per un lungo periodo, la guida a destinazione si arresta. Non appena viene ripristinata la ricezione, l'apparecchio riconosce automaticamente se la posizione del veicolo si è modificata ed eventualmente ricalcola il percorso. Quindi la navigazione dinamica prosegue.

Nota:

Influssi esterni possono ostacolare la visuale verso il cielo e quindi disturbare la ricezione GPS del navigatore. Leggere al riguardo anche il capitolo "Tabella per la soluzione dei problemi".

Lavorare con la mappa

Visualizzare la mappa




Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.

Per passare alla visualizzazione della mappa dal menu Navigation (Navigazione):

Premere leggermente il pulsante.

Per arrivare alla modalità di visualizzazione mappa dopo l'inserimento destinazione :







Spostamento e visualizzazione in scala della mappa

Per visualizzare sulla mappa la zona della destinazione desiderata, è possibile spostare la sezione della mappa e visualizzarla in scala (ingrandita e ridotta).






Premere leggermente su uno dei simboli per ridurre/ingrandire la mappa.

- Premere leggermente sulla mappa e spostarla nella direzione desiderata.
- Premere leggermente sul pulsante per ritornare alla posizione attuale.

Premere leggermente sulla mappa

➡ Premere leggermente su un luogo (la strada o la destinazione speciale) sulla mappa.



Premere leggermente il pulsante **OK**. Vengono visualizzate le coordinate relative alla località selezionata.



Premere leggermente sul simbolo per accettare la località come destinazione.

La guida a destinazione ha inizio.

- oppure -



Premere leggermente sul simbolo per memorizzare il luogo e poterlo utilizzare successivamente come destinazione.

Compare la tastiera.

➡ Inserire un nome per la destinazione e premere leggermente sul pulsante **OK**.

La destinazione viene memorizzata nei *Preferiti* con il nome immesso. (Cap. "Gestione delle destinazioni")

Nota:

Se durante la guida a destinazione si preme leggermente su un punto qualunque della mappa, viene visualizzato il menu supplementare con ulteriori funzioni. Leggere al riguardo il capitolo "Altre funzioni durante la guida a destinazione".

Pulsanti

Nella modalità visualizzazione mappa sono disponibili i seguenti pulsanti:



Premere leggermente sul simbolo per accedere al menu *Navigation (Navigazione)*.



Premere leggermente sul simbolo per accedere al menu *Map Settings* (*Impostazioni mappa*).

Impostazioni mappa



Nella visualizzazione della mappa premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Map Settings* (*Impostazioni mappa*).



Premere leggermente sul simbolo per passare dalla visualizzazione diurna alla visualizzazione notturna e viceversa o per attivare la funzione automatica.

Attivando il dispositivo automatico, si commuta automaticamente dalla visualizzazione diurna alla visualizzazione notturna. In questo caso, la luminosità del display viene adeguata di continuo ai rapporti di luce. (A riguardo leggere anche il capitolo "Impostazioni", "Impostazioni dell'apparecchio").





Premere leggermente sul simbolo per commutare dalla visualizzazione 2D a quella in 3D.





Premere leggermente sul simbolo per commutare dalla visualizzazione mappa in direzione di marcia alla visualizzazione mappa in direzione del nord.



Premere leggermente sul simbolo per passare alle seguenti impostazioni per la limitazione della velocità:



Premere leggermente sul simbolo per visualizzare sulla mappa gli avvertimenti relativi alla velocità (segno di spunta) o per disattivare la visualizzazione (nessun segno di spunta).



Premere leggermente sul simbolo per attivare il segnale acustico di avvertimento (segno di spunta) o per passare alla modalità silenziosa (nessun segno di spunta).



Premere leggermente sul simbolo per impostare un valore di tolleranza per l'avvertimento della velocità. Effettuando questa impostazione, l'avvertimento si attiverà solo al superamento del valore di tolleranza.



Premere leggermente sul simbolo per visualizzare le destinazioni speciali (segno di spunta) o per nasconderne la visualizzazione (nessun segno di spunta).



Premere leggermente sul simbolo per attivare l'Auto-Zoom (segno di spunta) o per disattivarlo (nessun segno di spunta).

Con la funzione Auto-Zoom, durante la guida a destinazione la scala della mappa viene adattata in modo ottimale alla relativa situazione di marcia. Quando ci si avvicina al punto in cui occorre eseguire un'azione, la visualizzazione viene ingrandita affinché il guidatore, ad esempio, possa osservare meglio il successivo incrocio. Se invece il successivo punto nel quale occorre eseguire un'azione è ancora distante, la visualizzazione viene ridotta per consentire al guidatore di osservare meglio il percorso stradale.



Premere leggermente il pulsante.

Viene visualizzata la seconda pagina del menu.



Premere leggermente sul simbolo per visualizzare (segno di spunta) o non visualizzare (nessun segno di spunta) altitudine e velocità sulla mappa.



Per le guide a destinazione con più destinazioni intermedie, sulla mappa vengono visualizzati il tempo e la distanza dalla tappa successiva. Premere leggermente sul simbolo per attivare anche la visualizzazione del tempo residuo e della distanza residua rispetto all'ultima destinazione (segno di spunta) o per disattivare tale visualizzazione (nessun segno di spunta).



Premere leggermente sul simbolo per visualizzare le distanze dalle destinazioni speciali (segno di spunta) o per nasconderne la visualizzazione (nessun segno di spunta).

Nota:

Le distanze vengono visualizzate esclusivamente per le destinazioni speciali presenti lungo il percorso e solo sulle autostrade.





Premere leggermente sul simbolo per passare dalla visualizzazione dell'ora di arrivo alla visualizzazione del tempo residuo (tempo di percorrenza).

Riproduzione dei messaggi vocali durante la guida a destinazione

Il navigatore supporta la funzione Guida a destinazione con indicazioni vocali ed annuncia tempestivamente i punti in cui svoltare. Inoltre indica il nome delle strade statali e delle autostrade. Nelle impostazioni è possibile attivare o disattivare le istruzioni vocali della navigazione (Cap. "Impostazioni", "Impostazioni per la navigazione").

Nota:

È possibile modificare il volume soltanto se i messaggi vocali sono attivi.

- ► Premere il tasto **VOL** oppure **VOL** + durante la riproduzione del messaggio vocale per modificarne il volume

Premere brevemente sul campo in basso nel display per ripetere la riproduzione dell'ultimo messaggio vocale.

Visualizzazione della mappa durante la navigazione dinamica

Durante la navigazione dinamica vengono visualizzati nella mappa diversi ausili per la navigazione ed informazioni sul percorso.



PERICOLO!

Il mancato rispetto della guida a destinazione può provocare incidenti

Le informazioni riportate sulle mappe stradali digitali possono risultare non aggiornate a causa di modifiche a breve termine (cantieri ecc.)!

Ulteriori informazioni, ad esempio la limitazione della velocità, possono essere visualizzate solamente se sono contenute nel materiale cartografico.

Le informazioni sulla direzione e la guida a destinazione in loco hanno priorità sulle informazioni del navigatore.

Ausili per la navigazione





Il cosiddetto "Carsor" indica la propria posizione



La bussola indica sempre il nord (ai fini dell'orientamento)

Campo in alto: nome della prossima via Campo in basso: nome della via corrente



La freccia delle azioni mostra l'azione successiva e la distanza fino a quel punto.

Avvicinandosi al luogo della successiva azione. viene visualizzata a destra una barra: meno segmenti gialli vengono man mano visualizzati, più ci si sta avvicinando al punto dell'azione successiva.



La riproduzione dei messaggi vocali è attivata.



La riproduzione dei messaggi vocali è disattivata (modalità silenziosa). Se si preme brevemente sul simbolo, la riproduzione dei messaggi vocali viene riattivata.

Informazioni sul percorso

Sulla barra inferiore del display vengono visualizzate di default le seguenti informazioni sul percorso:

- Distanza restante per giungere la destinazione.
- Tempo di arrivo previsto

Al posto dell'ora di arrivo è anche possibile visualizzare il tempo residuo di percorrenza.

Per guide a destinazione con più destinazioni intermedie, vengono visualizzate le informazioni di percorso relative alla tappa successiva. Inoltre è possibile visualizzare la distanza e il tempo relativi all'ultima destinazione.

Per le impostazioni leggere il capitolo "Lavorare con la mappa", "Impostazioni mappa".

Limitazione della velocità



Sulla parte sinistra della mappa viene visualizzata la limitazione della velocità.

Nota:

Questa informazione può essere visualizzata solamente se è stata attivata nelle impostazioni di navigazione. (Cap. "Lavorare con la mappa", "Impostazioni mappa")

Altre funzioni durante la guida a destinazione

Condizione fondamentale:

- Navigazione dinamica oppure -
 - Simulazione del percorso (Demo)
- Premere brevemente un punto qualsiasi della mappa, per attivare la visualizzazione di funzioni supplementari.

Viene visualizzato il menu supplementare Route Guidance Options (Opzioni guida a destinazione).



Ora sono disponibili le seguenti funzioni:

- Esclusione porzioni percorso
- Interruzione della guida a destinazione
- Salta la prossima tappa
- Visualizzazione di informazioni sulla destinazione
- Visualizzazione dell'elenco dei percorsi

Esclusione porzioni percorso

Durante la guida a destinazione è possibile bloccare il tratto di percorso che si presenta davanti all'utilizzatore. Viene calcolato un percorso alternativo ed il tratto bloccato viene in questo modo aggirato.



Nel menu supplementare premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Traffic Jam Ahead (Coda antistante)*.

In questo menu è possibile selezionare la lunghezza della porzione di percorso da escludere, ad iniziare dalla posizione attuale.





Premere leggermente il pulsante per inserire la lunghezza della porzione di percorso da escludere.

➡ Premere leggermente il pulsante **OK**.

Il percorso viene ricalcolato e la porzione esclusa evitata.



Il simbolo contrassegna l'esclusione di una porzione di percorso. La porzione di percorso esclusa è contrassegnata in colore rosso.

Per riabilitare una porzione di percorso:



Nel menu supplementare premere di nuovo leggermente sul simbolo (il segno di spunta indica che è stato esclusa una porzione di percorso).

Compare una richiesta di conferma.

➡ Premere leggermente su Yes (Si) per cancellare l'esclusione.

Il percorso viene nuovamente calcolato.

- oppure -
- Premere leggermente su No per non cancellare l'esclusione.

Interruzione della guida a destinazione



Nel menu supplementare premere leggermente sul simbolo.

Compare una richiesta di conferma.

➡ Premere leggermente su Yes (Sì) per terminare la guida a destinazione.

Viene visualizzata la mappa.

- oppure -
- Premere leggermente su No per proseguire la guida a destinazione.

Salta la prossima tappa

Condizione fondamentale:

- Percorso con almeno 1 tappa (programmazione di un percorso)

Nel menu supplementare premere leggermente sul simbolo per saltare la destinazione intermedia successiva.

Il percorso viene ricalcolato e diretto alla seconda tappa successiva.

Visualizzazione di informazioni sulla destinazione



Nel menu supplementare premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato l'indirizzo di destinazione con l'indicazione della distanza e dell'orario di arrivo o del tempo residuo di percorrenza. Nei percorsi vengono elencate tutte le tappe.

È possibile far visualizzare la destinazione nella mappa:

- ► Premere leggermente il pulsante Show In Map (Mostra sulla mappa).
- Premere leggermente sul simbolo per uscire dalla modalità visualizzazione mappa.

Visualizzazione dell'elenco dei percorsi

È possibile visualizzare l'elenco dei percorsi per poter osservare il tragitto nel suo complesso.



Nel menu supplementare premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato l'elenco dei percorsi.





Premere leggermente il pulsante per sfogliare l'elenco dei percorsi.



Premere leggermente sul simbolo per uscire dalla visualizzazione dell'elenco del percorso.

Funzione TMC

Nel canale dati del notiziario per automobilisti (Traffic Message Channel) vengono sempre trasmessi messaggi sul traffico. Grazie alla funzione TMC, nel proprio apparecchio è possibile ricevere i messaggi e visualizzarli. Oppure è possibile utilizzarli per la guida a destinazione, per evitare ad esempio delle code.

Creazione della ricezione TMC

TMC è un servizio degli enti radiofonici e non viene offerto in tutti i paesi. Nella tabella per la risoluzione dei problemi viene indicato in quali paesi è disponibile il TMC.

Collegamento dell'antenna TMC

Il navigatore dispone di un'antenna TMC incorporata. Per migliorare la ricezione, è possibile collegare un'antenna filare TMC all'ingresso antenna.

Ricerca di stazioni TMC

L'apparecchio imposta automaticamente la successiva stazione TMC ricevibile. In caso di peggioramento della qualità di ricezione, procederà immediatamente alla ricerca di una nuova stazione. Oppure è possibile impostare la propria stazione TMC preferita:



Nel menu Navigation (Navigazione) premere leggermente sul simbolo. Compare il menu TMC Messages (Messaggi TMC).



Premere leggermente il pulsante per visualizzare il menu supplementare.



Premere leggermente sul simbolo. Viene avviata la ricerca delle stazioni TMC.

Visualizzazione dei messaggi sul traffico

L'apparecchio segnala anche disturbi del traffico se non è stata avviata alcuna guida a destinazione.



Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente sul simbolo. Vengono elencati i messaggi sul traf-





Premere leggermente i pulsanti per passare da un messaggio all'altro

Premere leggermente il pulsante Show Message (Visualizza notizia) per visualizzare completamente un messaggio.

Attivazione della funzione Bypass automatico

Durante la guida a destinazione, la funzione di bypass automatica consente di bypassare i disturbi del traffico segnalati.



Nel menu *Navigation (Navigazione)* premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu Routing options (Opzioni di percorso).



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la funzione Bypass automatico.

Disturbi del traffico nella visualizzazione della mappa



Nella mappa, il simbolo indica tutti i disturbi del traffico ricevuti.

I tratti interessati vengono contrassegnati in rosso oppure in grigio se si trovano al di fuori del proprio percorso.

Non appena viene ricevuto l'avviso TMC, un'avvertenza aggiuntiva segnala pericoli imminenti, per esempio autisti in contromano.

Trasferimento dei dati

Le mappe stradali possono essere copiate su una scheda di memoria ed utilizzate con l'apparecchio.

ATTENZIONE!

L'elaborazione dei dati sulla memoria interna può distruggere l'apparecchio

Se il navigatore viene collegato mediante un cavo USB ad un computer, si ha accesso alla memoria interna e alla scheda di memoria. Se i file della memoria interna vengono modificati o cancellati, il funzionamento dell'apparecchio potrebbe risultare irrimediabilmente compromesso.

Copiare o cancellare i file sulla scheda di memoria esclusivamente tramite il proprio computer.

Copiare i dati sulla scheda di memoria

Utilizzare il navigatore come lettore di schede, per copiare i dati desiderati sulla scheda di memoria. Leggere i dati tecnici, se il cavo USB e le schede di memoria sono compatibili con questo apparecchio.

In alternativa, i dati possono naturalmente essere trasferiti sulla scheda di memoria anche mediante un lettore di schede.

Inserire la propria scheda di memoria con i contatti in avanti nel vano portascheda fino a quando la scheda non scatta in sede.

Nota:

A tal fine, rispettare il contrassegno sul vano.

 Collegare l'apparecchio ad un computer mediante un cavo USB.

Il computer riconosce il navigatore come lettore di schede. La scheda di memoria viene visualizzata come lettore.

Copiare i dati desiderati sulla scheda di memoria.

Nota:

Utilizzare il programma d'installazione sul CD/ DVD, per trasferire mappe stradali sulla propria scheda di memoria.

Utilizzo delle mappe stradali della scheda di memoria

Nella memoria del navigatore è preinstallata la mappa stradale relativa al paese in cui l'apparecchio è stato acquistato. Il DVD in dotazione, a seconda della versione dell'apparecchio, contiene mappe supplementari nonché un programma di installazione per poter copiare queste mappe sulla propria scheda di memoria.

Per utilizzare una mappa stradale supplementare:

➡ Inserire la scheda di memoria con i contatti in avanti nel vano portascheda.

Nota:

A tal fine, rispettare il contrassegno sul vano.

Accendere il navigatore.

Le mappe stradali vengono caricate automaticamente dalla scheda di memoria nella memoria.



Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzata la mappa.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Navigation* (*Navigazione*).



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Settings* (*Impostazioni*).



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato l'elenco delle mappe stradali disponibili.

Selezionare la mappa stradale desiderata premendo leggermente sul nome corrispondente nell'elenco.

Impostazioni

Si possono effettuare le impostazioni seguenti:

- Impostazioni mappa (Cap. "Lavorare con la mappa", "Impostazioni mappa")
- Impostazione per la navigazione
- Impostazioni dell'apparecchio

Impostazioni per la navigazione

Impostazioni del menu di navigazione

- Indirizzo hase
- Proseguimento automatico del percorso
- Selezione record di dati
- Avvertenza POI
- Istruzioni vocali
- Unità



Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzata la mappa.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu Navigation (Navigazione).



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu Settings (Impostazioni).

Se sono state effettuate delle modifiche delle impostazioni:



Premere leggermente sul pulsante per uscire dal menu.

Indirizzo base



Immettere il proprio indirizzo base per poter navigare rapidamente verso casa da qualsiasi posizione.

Leggere al riguardo il capitolo "Impostazioni generali", "Inserimento dell'indirizzo base".

Proseguimento automatico del percorso

Nei percorsi con diverse tappe è possibile fare in modo che dopo aver raggiunto una tappa, ci si diriga automaticamente verso quella successiva.

In caso di disattivazione della funzione, al raggiungimento di una tappa il sistema chiede se la guida a destinazione debba proseguire verso la successiva destinazione intermedia.



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) la funzione

Selezione record di dati



Nel menu Choose Dataset (Selezione record di dati) è possibile richiamare l'elenco delle mappe stradali disponibili e sele-

zionare la mappa stradale desiderata. Leggere al riguardo il capitolo "Trasferimento dei dati".

Avvertenza POI

Se si utilizzano dei POI (Destinazioni speciali) personali, l'apparecchio può fornire tempestivamente il relativo avviso durante la navigazione.

Nota:

Per la creazione di POI personali, è presente un programma d'installazione con istruzioni sul CD/DVD allegato.



Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) gli avvertimenti sulla mappa e il segnale acustico.

Istruzioni vocali

Le istruzioni vocali della navigazione possono essere impostate nella modalità silenziosa (disattivazione):





Premere leggermente sul simbolo per attivare (segno di spunta) o disattivare (nessun segno di spunta) le istruzioni vocali.

Unità

È possibile impostare quali unità di misura debbano essere utilizzate per le distanze.



Premere leggermente sul simbolo per passare dall'opzione chilometri all'opzione miglia.

Impostazioni dell'apparecchio

Impostazioni nel menu Settings (Impostazioni):

- Display
- Acustica tasti (acustica dei pulsanti)
- Lingua
- Ora
- Informazioni sul prodotto
- Protezione antifurto

Nella seconda pagina del menu si trovano inoltre queste impostazioni:

- Impostazioni di fabbrica
- Calibrazione del touchscreen



Nel menu principale premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu *Settings* (*Impostazioni*).





Premere leggermente il pulsante per sfogliare le pagine di questo menu.

Se sono state effettuate delle modifiche delle impostazioni:

Premere leggermente sul pulsante per uscire dal menu.

Display

Nelle impostazioni della mappa, è possibile selezionare visualizzazione diurna o notturna o attivare la commutazione automatica (Cap. "Lavorare con la mappa", "Impostazioni mappa").

Nel menu *Display Brightness (Luminosità del display)* è possibile impostare la luminosità del display per la modalità diurna e notturna.

Inoltre è possibile impostare la soglia di commutazione per la commutazione automatica. Consente di scegliere quando commutare tra visualizzazione diurna e notturna.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Display* (*Visualizzazione*).

Premere leggermente il pulsante Brightness Day (Luminosità diurna) per impostare la luminosità in modalità diurna.

- ➡ Premere leggermente il pulsante Brightness Night (Luminosità notturna) per impostare la luminosità in modalità notturna.
- ➡ Premere leggermente il pulsante Switch Threshold (Soglia di commutazione), per impostare la commutazione automatica.

Un valore inferiore indica che la commutazione alla visualizzazione notturna viene effettuata già al crepuscolo. Un valore superiore provoca una commutazione solo quando sopraggiunge l'oscurità.

Acustica tasti

Nel menu *Key Clicks (Volume dei tasti)* è possibile impostare il volume del tono dei tasti oppure azzerarlo ("0"). Inoltre è possibile scegliere tra diversi volumi del tono dei tasti.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato il menu *Key Clicks*

(Volume dei tasti).

- Premere leggermente sul tono dei tasti desiderato.
- Premere leggermente il pulsante Volume (Volume).

Compare il menu Key Click volume (Volume del tono dei tasti).



Premere leggermente su uno dei pulsanti per regolare il volume.

Lingua

Nel menu *Language (Lingua)* è possibile stabilire in quale lingua debbano essere visualizzati i menu. Anche i messaggi vocali vengono emessi nella lingua impostata, se disponibile. Se la lingua impostata non è disponibile per i messaggi vocali, questi vengono emessi in lingua inglese.



Premere leggermente sul simbolo. Viene visualizzato un elenco delle lingue disponibili.

- Nell'elenco premere leggermente sulla lingua che si desidera utilizzare per i menu ed i messaggi vocali.
- → Premere leggermente il pulsante **OK**.

Ora



Nel menu *Time (Ora)* è possibile selezionare il fuso orario relativo alla propria posizione attuale, commutare sull'ora legale

o passare dalla modalità 12 ore alla modalità 24 ore. Solo dopo avere impostato il fuso orario corretto, durante la navigazione è possibile indicare l'orario di arrivo corretto.

Leggere al riguardo il capitolo "Impostazioni generali", "Impostazione del fuso orario".

Informazioni sul prodotto





Premere leggermente sul simbolo. Vengono visualizzate informazioni sul prodotto relative all'apparecchio, come la versione della scheda utilizzata e del software di navigazione.

Protezione antifurto



Nel menu *Anti-Theft Protection (Protezione antifurto)* è possibile assegnare al navigatore un PIN ed un PUK in modo da

impedirne l'utilizzo da parte di persone non autorizzate. Il PIN può in seguito essere variato in qualsiasi momento. Registrarsi al sito http://puk.blaupunkt.de per introdurre il proprio PUK in condizioni di sicurezza.

Leggere al riguardo il capitolo "Impostazioni generali", "Attivazione della richiesta del PIN".

Impostazioni di fabbrica

Nel menu *Factory settings* (*Impostazioni di fabbrica*) è possibile riportare il software di navigazione alle impostazioni di fabbrica.

Nota:

Se vengono ripristinate le impostazioni di fabbrica dell'apparecchio, vengono anche cancellate tutte le impostazioni personali e le destinazioni memorizzate.



Nella seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* premere leggermente sul simbolo.

Viene visualizzato il menu Factory Settings (Impostazioni di fabbrica).



Premere leggermente sul simbolo per ripristinare le impostazioni per la navigazione.

- Premere leggermente su Yes (Si), per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
 - Viene visualizzata la mappa.
 - oppure -
- Premere leggermente il pulsante No (No) per interrompere l'operazione.

Calibrazione del touchscreen

È possibile effettuare un nuovo allineamento (calibrazione) del touchscreen qualora questo dovesse reagire erroneamente allo sfioramento.



Premere leggermente sul simbolo della seconda pagina del menu *Settings (Impostazioni)* per avviare la calibrazione.

Seguire le istruzioni visualizzate sul display per calibrare il touchscreen.

Software

Nuova installazione del software di navigazione

Se fosse necessario effettuare una nuova installazione, il software di navigazione del navigatore, comprensivo di istruzioni, è contenuto nel CD/ DVD in dotazione.

Aggiornamento del software di navigazione

Per mantenere sempre il proprio navigatore allo stato attuale della tecnica, Blaupunkt offre regolarmente aggiornamenti software scaricabili via Internet. Tali aggiornamenti sono anche scaricabili dal sito Internet di Blaupunkt www.blaupunkt.com.

Servizio di assistenza

In alcuni Paesi Blaupunkt offre un servizio di riparazione e un servizio di ritiro.

Se fosse necessario spedire a Blaupunkt il proprio apparecchio per l'assistenza, è possibile richiedere tramite Internet un servizio di ritiro.

Nel sito www.blaupunkt.com si può verificare se questo servizio di assistenza è disponibile nel proprio paese.

Garanzia

Concediamo una garanzia del produttore per gli apparecchi acquistati in uno dei paesi dell'Unione Europea. Per gli apparecchi venduti fuori dell'Unione Europea, valgono le condizioni di garanzia stabilite dalla nostra rappresentanza nel Paese.

Le condizioni di garanzia possono essere consultate sul sito www.blaupunkt.com o richieste direttamente a:

Blaupunkt GmbH, Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D-31139 Hildesheim

Dati tecnici

Dimensioni (L x H x P)

99 x 99 x 16,9 mm

Peso

circa 180 g

Temperatura d'esercizio

-20 °C ... 60 °C

Temperatura di magazzino

-30 °C ... 70 °C

Alimentazione elettrica

Batteria (accumulatore): litio, 3,7 V/1150 mAh

Cavo di carica per accendisigari:

ingresso 12 V

Caricatore da rete fissa: ingresso 100 fino a 240 V (50/60 Hz), uscita 12 V /max. 1 A

Display

Touchscreen TFT LCD da 3,5", display a colori 4:3, 320 x 240 Pixel

Audio

Altoparlanti integrati, min. 1 W

Ricevitore GPS

Integrato, tecnologia QuickFind, Centrality GPS, 32 canali

Piattaforma

Dual Core Centrality, processore Atlas III (400 MHz)

SDRAM Memory da 64 MB interna

NAND Flash Memory da 1 GB

Vano schede di memoria: schede SD, MMC e SDHC max. 4 GB

USB

USB 2.0

Sistema operativo

Microsoft Windows CE 5.0

Tabella per la soluzione dei problemi

Problema	Causa	Rimedi	
L'apparecchio non funziona o non funziona correttamente.	Il sistema operativo è sovraccaricato.	Eseguire un reset (Cap. "Accensione e spegnimento")	
		Ripristinare le impostazioni di fabbrica (Cap. "Impostazioni"). In questo modo tutte le impostazioni personali andranno perse!	
		Reinstallare il software di navi- gazione utilizzando il CD/DVD in dotazione.	
Accendendo l'apparecchio, il display rimane scuro.	In caso di prolungata esposizio- ne ai raggi solari e a temperatu- re molto elevate il display può perdere temporaneamente il contrasto.	Lasciare l'apparecchio all'ombra per circa dieci minuti e riaccenderlo.	
	In caso di temperature elevate, come protezione contro il sur- riscaldamento l'apparecchio si spegne.		
	La batteria non è sufficiente- mente carica.	Caricare completamente la batteria. (Cap. "Caricamento batteria")	
La batteria è scarica anche se non ho utilizzato da tempo l'ap- parecchio.	Anche quando è spento, l'apparecchio consuma una piccola quantità di energia. In questo modo dopo alcuni giorni è possibile che la batteria sia scarica.	Al fine di raggiungere l'auto- nomia della batteria di 3 ore in modalità navigazione, ricaricare completamente la batteria.	
	Durante i percorsi brevi la batteria non viene ricaricata completamente.	Nel veicolo, utilizzare sempre l'apparecchio con il cavo di carica collegato alla presa del- l'accendisigari.	
L'apparecchio non reagisce quando vengono premuti i pul- santi.	Il sistema operativo è sovraccaricato.	Eseguire un reset (Cap. "Accensione e spegnimento")	
L'apparecchio non riproduce alcuna indicazione vocale.	Le istruzioni vocali sono disattivate.	Attivare il messaggio vocale nelle impostazioni.	
	Il volume delle istruzioni vocali è troppo basso.	Aumentare il volume durante un messaggio vocale.	

Problema	Causa	Rimedi	
L'apparecchio riceve i segnali GPS molto disturbati o non li ri- ceve affatto.	Dopo l'accensione, l'apparec- chio necessita di ca. 1 minuto per essere pronto per la naviga- zione. All'atto della prima accen- sione, necessita di un periodo di tempo leggermente più lungo e di un forte segnale GPS.	Uscire all'aperto e collocare l'ap parecchio in un punto soprae levato. Al massimo dopo 2 - 5 minuti l'apparecchio sarà nuo vamente pronto all'uso. Quind anche la navigazione potrà av venire anche in condizioni nor	
	Negli edifici, la ricezione GPS è generalmente limitata.	ottimali.	
	Parabrezza fortemente rinforzati in metallo possono disturbare la ricezione GPS.	È possibile provare a montare l'apparecchio in un'altra posi- zione sul veicolo.	
		Collegarlo ad un'antenna GPS esterna.	
	Riflesso ed isolamento dovuto per esempio a grattacieli, galle- rie, montagne o fogliame fitto	La vista verso il cielo deve esse- re libera. Attendere finché la ri- cezione GPS non sia nuovamen-	
	Forti nevicate e maltempo	te disponibile. La guida a desti- nazione viene poi continuata	
	Trasporto del veicolo su treno o traghetto	automaticamente.	
L'apparecchio riceve i segnali TMC molto disturbati o non li ri- ceve affatto.	L'antenna TMC interna riceve segnali TMC molto deboli.	Collegare un'antenna TMC esterna all'apparecchio.	
	Non è possibile ricevere nessuna stazione TMC.	Il segnale TMC attualmente è di- sponibile in: Belgio, Danimarca, Germania, Inghilterra, Finlan- dia, Francia, Italia, Paesi Bas- si, Norvegia, Austria, Spagna, Svezia, Svizzera e Repubblica Ceca.	
L'apparecchio non riconosce la mia scheda di memoria.	La scheda di memoria non è compatibile con questo apparecchio.	Utilizzare schede di memoria compatibili. (Cap. "Dati tecni- ci")	
	La scheda di memoria è stata formattata con un file system errato.	Formattare la scheda di memoria in un file system FAT16 oppure FAT32.	
	Per via dei continui sviluppi tecnici Blaupunkt non può garantire un corretto funzionamento di schede di memoria di un altro produttore o di un altro tipo. Provare ad utilizzare la scheda di memoria di un altro produttore o con una maggiore capacità.		

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 39 391
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44-898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(1)	02-369 62331	02-369 62464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	+47 64 87 89 60	+47 64 87 89 02
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 07 23	0212-346 00 40

http://www.blaupunkt.com

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

^{© 2008} All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.